

**SFA**

# ANTICALCARE DETERGENTE

**SPECIALE PER  
SANITRIT®**

- ▶ **Apparecchio sempre efficiente**
- ▶ **Allunga la vita dell'apparecchio**
- ▶ **Apparecchio sempre pulito**



**TRITURATORE  
INTEGRATO**



**TRITURATORE  
ESTERNO**



**5L**

# SFA

# ANTICALCARE DETERGENTE

SPECIALE PER  
SANITRIT®

Da più di 45 anni, SFA SANITRIT è lo specialista del WC con trituratore.

Il nostro ufficio Ricerca e Sviluppo ha recentemente ideato un liquido appositamente studiato per togliere il calcare all'interno del vostro apparecchio SANITRIT.

➤ **Senza pericoli per le fosse biologiche**

➤ **Tappo di sicurezza per bambini : per aprire spingere verso il basso svitando**

➤ **Modalità d'uso**

Staccare l'apparecchio dalla presa elettrica per impedirne il funzionamento.

Versare la metà del contenuto del flacone nel WC in ceramica.

Lasciare agire il liquido per due ore circa.

Riattaccare l'apparecchio alla presa elettrica ed azionare due volte la cassetta dell'acqua, effettuando il ciclo di scarico.

Tale operazione è da ripetersi.

- MENSILMENTE in presenza di acqua molto calcarea
- TRIMESTRALMENTE in presenza di acqua calcarea
- SEMESTRALMENTE in presenza di acqua poco calcarea.

## Anticalcare speciale SANITRIT

Contiene acido fosforico

**S2:** conservare fuori della portata dei bambini

**R36/38:** irritante per gli occhi e per la pelle

**S26:** In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con l'acqua corrente (e consultare uno specialista)

**S46:** In caso d'ingestione, chiamare immediatamente un medico o il centro anti-veleno più vicino e ricordarsi di mostrare l'etichetta del prodotto


# SFA

SFA Italia SPA  
Via del Benessere, 9  
27010 Siziano-PV-  
Tel.: (+39) 0382 6181  
Fax.: (+39) 0382 618 200  
www.sfa.it




Xi - Irritante

Il liquido  
Anticalcare  
SANITRIT  
rispetta e  
prolunga la  
durata dei  
componenti  
del Vostro  
trituratore.

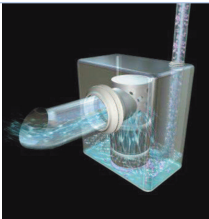

## Frequenza di utilizzo

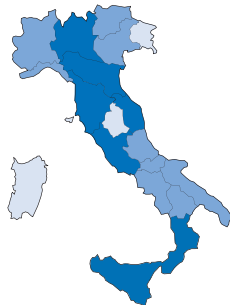

Ogni  
6 Mesi

Ogni  
3 Mesi

Ogni  
Mese

**Ultimo utilizzo dell'anticalcare :**

---

---



# 5L<sup>e</sup>